SUPERIOR

Stand-ventilator

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
GERÄTEÜBERSICHT	4
ERSTE INBETRIEBNAHME	4
HANDHABUNG DES GERÄTES	5
REINIGUNG UND PFLEGE	6
TECHNISCHE DATEN	7
ENTSORGUNGSHINWEISE	7
SERVICEADRESSE	7

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf. Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschildern des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Gerät selbst nicht zur Stolperfalle wird.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und dem Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und dem Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie einen Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung in Wohnräumen geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen oder im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von offenem Feuer.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs oder während es am Netz angeschlossen ist, nicht unbeaufsichtigt.
- Richten Sie das Gerät nicht auf Menschen oder Tiere. Verletzungsgefahr!
- Achten Sie während des Betriebs darauf, dass Sie nicht mit den Haaren, mit loser Kleidung oder dem Körper in die Nähe der Rotorblätter oder anderen beweglichen Teilen kommen.
- Keine Gegenstände oder Körperteile in die Öffnungen / durch die Sicherheitsgitter stecken. Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der sich offenes Feuer (z. Bsp. Kamin), offene Flammen (z. Bsp. Kerzen), entflammbare Gase, Flüssigkeiten oder Staub befinden. Entzündungsgefahr und Brandgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Gardinen oder anderen leichten / hängenden Stoffen.

- Das Gerät ist nur den Gebrauch in Wohnräumen geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen oder im Freien.
- Keine Gegenstände oder Körperteile in die Öffnungen einführen! Achten Sie darauf, dass die Schutzgitter nicht durch Gegenstände oder Verschmutzungen verstopft werden. Bei bestehenden Verstopfungen das Gerät nicht in Betrieb nehmen. Verstopfte Öffnungen können zur Überhitzung des Motors und in Folge dessen zu Motorschäden führen.
- Benutzen Sie zum Tragen des Gerätes niemals die Netzkabel.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf unebenen Flächen und vermeiden Sie während des Gebrauchs ein Kippen des Gerätes (z.B. auf Treppen).
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie die Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

1. Motor
2. Schutzgitter
3. Schwenkfunktion ein- und ausschalten
4. Flügelblatt
5. Geschwindigkeitsregler / An-/Ausschalter
6. Justierschraube für den Neigungswinkel
7. Gewindeschraube mit Vierkanthalterung
8. Justierfeststellschraube
9. Radmutter für Gewindeschraube

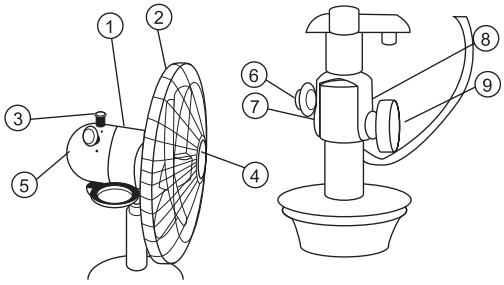

ERSTE INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie alle Geräteteile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen.
- Stecken Sie den Ständer in die Öffnung an der oberen Wölbung des Metallfußes und schieben Sie dann das schwarze Kunststoffgewicht von unten mit der Wölbung nach oben dagegen. Schieben Sie die Unterlegscheibe von unten mit der Wölbung nach oben ebenfalls dagegen.
- Nun stecken Sie die Winkelgewindeschraube von unten in die Öffnung der Unterlegscheibe und schrauben somit den Ständer und den Fuß zusammen. Achten Sie darauf, dass die Winkelgewindeschraube nicht verkantet und fest sitzt.
- Lösen Sie nun die Schrauben / Räder 6, 7, 8 und 9 (s. Geräteübersicht) der U-Halterung an der Unterseite des Motors.
- Stecken Sie die U-Halterung auf den Ständer.
  ACHTUNG: Auf dem Ständer sind auf einer Seite 2 Bohrungen, auf der gegenüberliegenden Seite 1 Bohrung. Die Seite der U-Halterung mit dem quadratischen Loch muss auf die Seite des Ständers, der nur 1 Bohrung hat. Achten Sie darauf, dass die Bohrungen des Ständers mit den Löchern der U-Halterung übereinstimmen und deckungsgleich übereinander passen.
- Stecken Sie zuerst die Gewindeschraube mit Vierkanthalterung durch das quadratische Loch der U-Halterung. Achten Sie darauf, dass das Gewinde der Schraube auf der anderen Seite der U-Halterung wieder austritt.
- Jetzt schrauben Sie die Justierfeststellschraube oberhalb der austretenden Gewindeschraube fest.

- Nun drehen Sie Radmutter auf die Gewindeschraube (unterhalb der Justierfeststellschraub e) und ziehen diese fest. Hierbei wird die Gewindeschraube festgezogen. ACHTUNG: Die Vierkanthalterung der Gewindeschraube muss komplett im quadratischen Loch der U-Halterung versenkt werden.
- Schrauben Sie jetzt die Justierschraube für den Neigungswinkel fest.
- Entfernen Sie die Gummitülle über der Motorspindel.
- Schrauben Sie den schwarzen Kunststoffhaltering von der Motorspindel ab und entfernen diesen.
- Stecken Sie nun das hintere Schutzgitter mit Griff nach oben auf die Motorspindel und über das Schraubengewinde des zuvor entfernten Halterings.
- Stecken Sie den Haltering wieder auf die Spindel und drehen diesen fest.
- Stecken Sie nun das Flügelblatt auf die Motorspindel. Achten Sie darauf, dass die Feststellschraube am Flügelblatt nach dem Aufstecken in der eingefrästen Vertiefung der Spindel sitzt und die Spindel bündig mit dem Flügelblatt abschließt. Ziehen Sie nun die Feststellschraube des Flügelblattes fest an. Das Flügelblatt sitzt nun fest auf der Motorspindel.
- Setzen Sie nun das vordere Schutzgitter auf das hintere Schutzgitter. Hierzu hängen Sie den Metallwinkel des vorderen Schutzgitters auf das hintere Schutzgitter. Jetzt können Sie die Metallklemmen des vorderen Schutzgitters nach unten drücken und somit die beiden Schutzgitter verbinden.

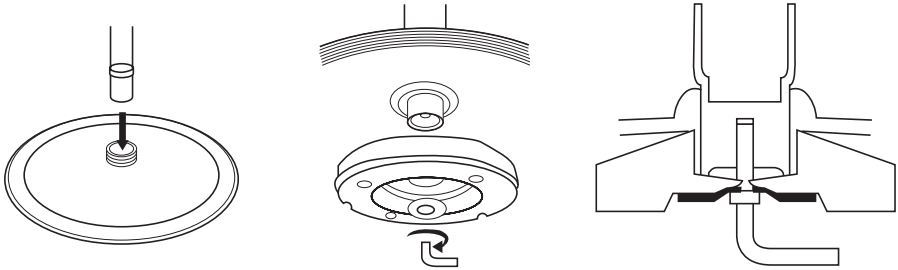

HANDHABUNG DES GERÄTES

Achtung:
Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass alle verschraubten Teile richtig miteinander verbunden sind. Kontrollieren Sie die Verschraubungen regelmäßig.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
2. Das Gerät verfügt über folgende Funktionen:

- Langsame Geschwindigkeit (1)
- Mittlere Geschwindigkeit (2)
- Schnelle Geschwindigkeit (3)
- Drehbewegung des Ventilators
- Neigen des Ventilators

3. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die von Ihnen gewünschte Geschwindigkeit (1, 2, 3). Das Gerät startet in der jeweils eingestellten Geschwindigkeit.
4. Die Drehfunktion starten und stoppen Sie durch Drücken und Ziehen des "ON" / "OFF" Schalters (Drehen = Schalter ist nach unten gedrückt / Stillstand = Schalter ist nach oben gezogen). Wenn Sie vom Drehmodus in den Stillstandmodus wechseln möchten ziehen Sie den Schalter nach oben und der Ventilator verharrt in der aktuellen Stellung.
5. Möchten Sie den Ventilator abschalten, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf "0".
6. Zum Ändern des Neigungswinkels lösen Sie die Justierschraube für den Neigungswinkel leicht und stellen die gewünschte ein. Schrauben Sie die Justierschraube für den Neigungswinkel wieder fest.

BEDIENUNG MIT DER FERNBEDIENUNG (NUR BEI MODELL FS-40MR)

Das von Ihnen erworbene Gerät ist mit einer Fernbedienung ausgestattet. Mit dieser haben Sie verschiedene Bedienfunktionen.

GESCHWINDIGKEITSREGLER (ON SPEED)

- Mit dieser Taste können Sie die Geschwindigkeit regeln. Wie bereits zuvor beschrieben verfügt das Gerät über 3 verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Wenn Sie die „ON SPEED-Taste“ einmal drücken, wird die Geschwindigkeitsstufe „langsam“ eingestellt, beim zweiten mal drücken „mittel“ und beim dritten mal die Geschwindigkeitsstufe „schnell“.
- Durch Drücken der „OFF-Taste“, stoppen Sie den Ventilator.

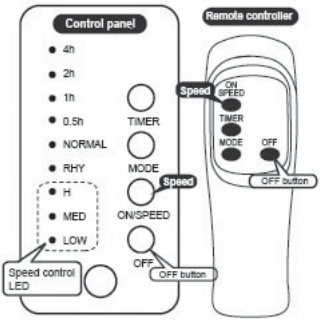

ZEITPROGRAMMIERUNG

- Mit dieser Taste können Sie verschiedene Zeitfunktionen von 30 Minuten bis 7.,5 Stunden einstellen. Beim Drücken der „TIME-Taste“ verlängert sich die Zeit jeweils um 30 Minuten.

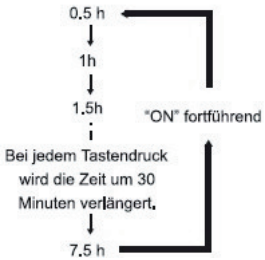

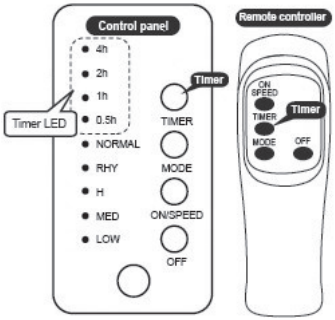

WINDZIRKULATION (MODE)

- Mit der „MODE-Taste“ können Sie zwischen zwei Windzirkulationen „NORMAL“ und „RHY“ wählen (siehe Abbildung).

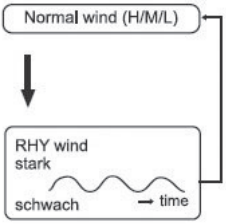

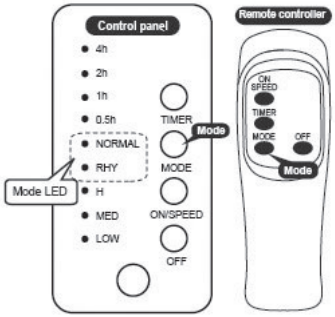

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung!
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder

sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Ziehen Sie die sichtbaren Verschraubungen am Gerät regelmäßig nach um den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sicherzustellen.

TECHNISCHE DATEN

Modell	**FS-40M/ FS-40MR**
Netzspannung	220-240V~50Hz
Nennleistung	45 Watt

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	9
DEVICE OVERVIEW	10
WHEN USING FOR FIRST TIME	10
OPERATING THE DEVICE	11
CLEANING AND MAINTENANCE	12
TECHNICAL DATA	13
INFORMATION ON DISPOSAL	13
SERVICE ADDRESS	13

Basic safety precautions must be observed when using electrical devices. To avoid the danger of burns, electric shocks, fires and/or personal injury, please carefully read through this instruction manual before using the device for the first time and observe all instructions when using the device.
Please keep this instruction manual in a safe place for future reference.
When this device is passed on to another person, please also supply this instruction manual with the device.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Only connect the device to a properly installed outlet. Do not use any power strip or extension cable.
- The voltage specified on the rating plate of the device must correspond with the mains voltage used.
- Be careful when laying the power cord that it does not lead to any trip hazard while using the device.
- Be careful when using the device, to ensure the device itself does not represent any trip hazard.
- Keep the device, power cord and mains plug away from hot surfaces and naked flames as well as from sharp edges. Be careful during use, to ensure the cable does not get jammed (e.g. in doors).
- Never touch the device, power cord and mains plug with moist or wet hands.
- Never immerse the device, power cord and mains plug in water or other liquids. There is a risk of fatal electric shock!
- When you pull out the plug, always grip the plug and never the cable.
- The device is only designed for internal use. Never use the device outside or in areas exposed to moisture.
- Do not use the device near sources of heat or naked flames.
- Never leave the device unsupervised when in operation or when plugged into the mains.
- Do not prop the device on people or animals. Risk of injury!
- Be careful during operation to ensure no hair, loose clothing or body part comes in the vicinity of the rotor blades or other moving parts.
- Never insert any object or body part into the openings / through the safety grille. Risk of injury!
- Do not use the device in a location where there is an open fire e.g. fireplace), naked flames (e.g. candles), flammable gases, liquids or dust. Risk of explosion and fire!
- Never use the device near curtains or other lightweight / hanging materials.
- The device is only designed for internal use. Never use the device outside or in areas exposed to moisture.
- Never insert any object or body part into the openings! Be careful to ensure that the rotor blades and safety grille do not become blocked by objects or impurities. If blockages are found, do not use the device. Blocked openings can lead to the motor overheating and consequently being damaged.
- Never use the power cord to carry the device.

- Never use the device on uneven surfaces and avoid tilting the device during use (e.g. on stairs).
- Before cleaning, switch off and unplug the device.
- Children are unaware of the dangers that arise when handling electric devices. Keep device away from children. Be especially careful when using the device in the vicinity of children!
- Keep packaging material, such as plastic bottles and expanded polystyrene pieces out of the reach of children. Risk of choking!
- Never use the device when it has been damaged, has fallen off or fails to work perfectly.
- Check the device, power cord and mains plug regularly for any visual damage. If any damage has been detected, do not use the device under any circumstances. Do not attempt to repair the device yourself.
- Repair work must only be carried out by qualified and specialized staff.
- Only use the device for the intended use.
- The device is only for use in private households and not designed for commercial use.

DEVICE OVERVIEW

1. Motor
2. Safety guard
3. Swing function on/off switch
4. Rotor blade
5. Speed regulator / on/off switch
6. Adjusting screw for the tilt angle
7. Coil screw with square retainer
8. Adjustment retaining screw
9. Wheel nut for coil screw

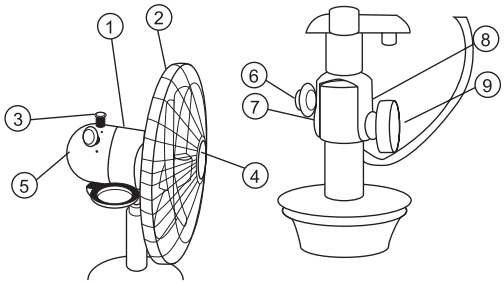

WHEN USING FOR FIRST TIME

- Take all the device components out of the packaging and remove all packaging material and enclosures.
- Insert the stands into the opening on the upper curve of the metal foot then position the black plastic balance underneath with the curved part opposite and upwards. Position the washer downwards, again with the curved section facing upwards.
- Now insert the angle coil screw from underneath into the opening of the washer and screw the stand and foot together. Be careful when doing so to ensure the angle coil screw does not become jammed and is securely in place.
- Now loosen screws / wheels 6, 7, 8 and 9 (see device overview) of the U-attachment on the underside of the motor.
- Place the U-attachment on the stand.
  CAUTION: On the stand, there are 2 bore holes situated to one side and 1 to another. The side of the U-attachment with the square-shaped hole must be over the side of the stand which has only 1 bore hole. Be careful when doing so to ensure the bore holes of the stand are aligned with those of the U-attachment and congruent with each other.
- Firstly, place the coil screw with square retainer through the square-shaped hole of the U-attachment. Be careful to ensure that the coil of the screw visibly protrudes from the other side of the U-attachment when doing so.
- Now screw the adjustment retaining screw above the existing coil screw into place.
- Now screw wheel nuts onto the coil screws (underneath the adjustment retaining screw) and secure them in place. This will secure the coil screw in place. CAUTION: The square retainer of the coil screw must be completely inserted into the square-shaped hole of the U-attachment.
- Now securely screw the tilt angle adjustment screw in place.
- Remove the rubber protection from the motor spindle.
- Unscrew the black plastic retaining ring from the motor pindle and remove the same.
- Now place the rear safety guard with the grille facing up onto the motor spindle and over the screw winding of the previously removed retainer ring.
- Reposition the retainer ring onto the spindle and secure it in place.

- Now place the rotor blade on the motor spindle. Be careful when doing so to ensure the retaining screw remains at the right depth on the rotor blade after it has been fitted and ensures a flush fitting between the rotor blade and the spindle. Now secure the retaining screw of the rotor blade. The rotor blade will then be secured to the motor spindle.
- Now place the front safety guard onto the rear safety guard. The metal bracket of the front safety guard should be hung on the rear safety guard at this time. The metal clamps of the front safety guard can now be pulled downwards to connect the two guards together.

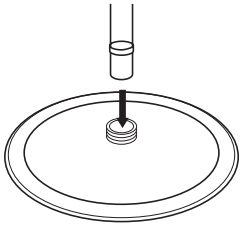
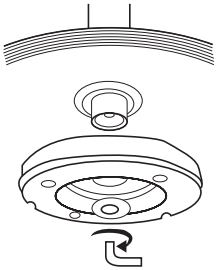
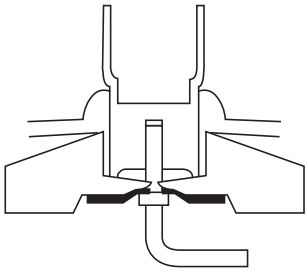

OPERATING THE DEVICE

Caution:
Always ensure before using for the first time that all screwed parts have been correctly connected to each other. Regularly check the screw attachments.

1. Plug the device into the mains.
2. The device incorporates the following functions:
   - Slow speed (1)
   - Medium speed (2)
   - Fast speed (3)
   - Fan turn function
   - Tilt function
3. Turn the speed adjuster to the desired speed (1, 2, 3). The device will then start at the speed selected.
4. The turning function can be started or stopped by pressing the "ON" / "OFF" button (Turn = switch is depressed / Still = switch is raised up). When wishing to switch from turning to still mode, push the switch so it comes up again and the fan remains in the new mode.
5. If you wish to turn the fan off, turn the speed adjuster to "0".
6. To adjust the tilt angle, slightly loosen the tilt angle adjustment screw and position the device as required. Then resecure the tilt angle adjustment screw in place.

OPERATION WITH THE REMOTE CONTROL (ONLY MODEL FS-40MR)

The device you have purchased incorporates a remote control. This allows you various control options.

SPEED ADJUSTER (ON SPEED)

- This button allows you to adjust the speed. As previously described, the device includes 3 different selectable speeds. When the"ON SPEED button" is pressed once, the speed setting "slow" is selected, and further presses select "medium" and "fast" respectively.
- By pressing the "OFF button", the fan operation can be stopped.

TIME PROGRAMMING

This button allows you to select various timing functions from 30 minutes to 7.5 hours. Each time the"TIME button" is pressed, the time extends by a further 30 minutes.

WIND CIRCULATION (MODE)

- With the "MODE button", you may select from two modes of wind speed, namely "NORMAL" and "RHY" (see diagram).

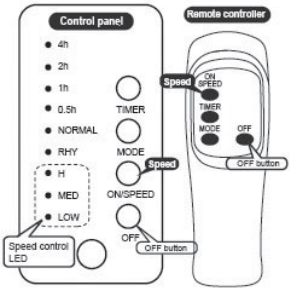

CLEANING AND MAINTENANCE

Caution:
Before cleaning, always unplug the device from the mains.

- The device, power cord and plug must not be soaked in water or other liquids during cleaning. Clean these parts using a dry cloth.

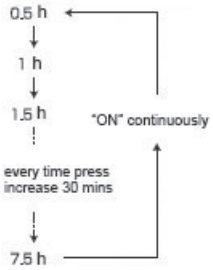

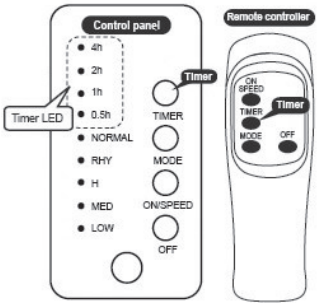

- When very dirty, the outside of the device can be wiped off carefully with a damp cloth and subsequently carefully dried. Be careful when doing so that no moisture gets inside the device.
- Do not use any harsh cleaning agent, wire brushes, abrasives or other hard objects to clean which could scratch the surfaces.

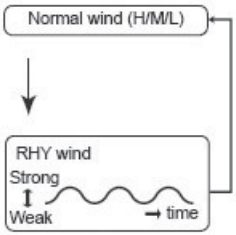

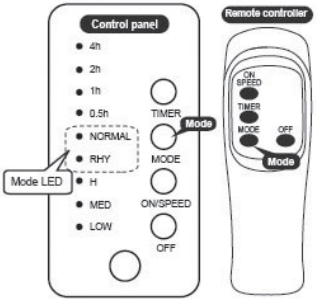

- Clean the device regularly.
- Never use solvents, petrol or oil-based cleaners, since these could damage the housing.
- Check the visible screw attachments on the device regularly, to ensure it continues to operate properly.

TECHNICAL DATA

MODEL	FS-40M/ FS-40MR
Voltage	220-240V~50Hz
Rated output	45 Watt

WASTE DISPOSAL ADVICE

- Electrical appliances should not be placed with household trash. It has been specified by law that old appliances must be disposed of via public community collection centres or bulky waste collection.
- This is the only way to ensure that old appliances are disposed of professionally and utilized.

SERVICE / GUARANTEE

The duration of the guarantee lasts 3 years, with effect from the date of purchase. To prove the date of purchase, please always retain proof of purchase.

The guarantee applies for units that have been purchased in Germany. It covers defects and malfunctions, which occur under normal use within the duration of the guarantee and which are attributable to material or processing errors.

If covered under guarantee, repairs will be carried out free of charge.

The guarantee is void in the case of damage, modifications or use of the device other than as intended, since these come outside the area of responsibility of the guarantor. This applies especially in the following cases:

Intervention in the device by unauthorized persons.
Modifications to or within the device, removing the serial number or making it indecipherable, removing or modifying the security seal.
Damage, which is attributable to impacts, drops or external actions.
Damage, which is attributable to improper handling or misuse.
Damage due to external causes, including e.g. overvoltage, lightning.
Commercial use of the device.

Your statutory rights in the case of any deficiency in the device (subsequent delivery, cancellation, deterioration, compensation, and so on in accordance with § 437 BGB) will remain unaffected by this guarantee.

Please retain the original packaging in case the product needs to be returned for repair. Repaired or exchanged components are generally covered for the remaining period of the guarantee.

Should you have further questions on the product or concerning this instruction manual, or discover any deficiencies in the product, please contact our service hotline directly to discuss further steps.

HOTLINE/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(* 0.14 €/MINUTE WITHIN THE DEUTSCHEN TELEKOM NETWORK)

IMPORTANT NOTE:
Please do not send your unit to our address unless requested. Always contact our service hotline beforehand. The costs and risk of loss when sending unrequested articles are the responsibility of the sender. We reserve the right to refuse to accept unrequested deliveries or to return relevant items back to the sender at charge.

SUPERIOR

Stand-ventilator

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Artikel-Nr.: 10000170 / 10000171
Hergestellt von:
Luckyway Industrial Development Ltd.
für: AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

Modell: FS-40M (Basisgerät) / FS-40MR (mit Fernbedienung)

CE